Как отвязать устройство от облачной учетной записи

Заголовок:	Как отвязать устройство от облачной учетной записи	Версия:	v1.0	Дата:	3/3/2022
Продукция:	NVR, Hik-connect			Страница:	1 / 6

Подготовка

Чтобы отвязать устройство требуется:

1) Знать пароль администратора

2) Находиться в одной локальной сети с устройством


3) Статус подключения к серверу Hik-Connect “В сети”

Процедура доступна через утилиту SADP для ПК, и в мобильном приложении Hik-Connect.

Как отвязать устройство от облачной учетной записи

1. Отвязка через SADP на ПК


1) Скачайте и установите актуальную версию SADP по ссылке:
   https://www.hikvision.com/cis/support/tools/hitools/clc14d7e1a69a237dd/
2) Запускаем SADP от имени администратора.

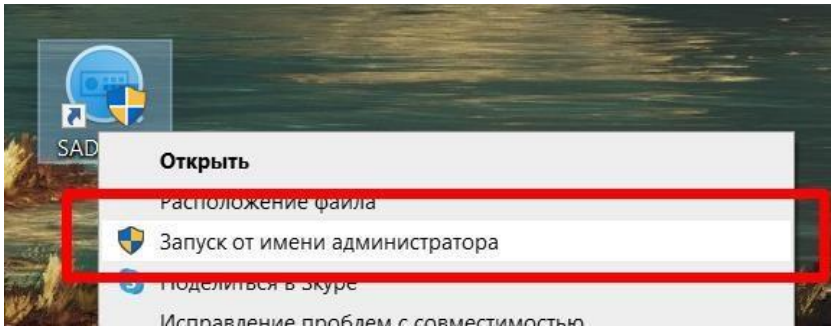

Картина1


© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.

3) Выбираем устройство, нажимаем Unbind, вводим пароль администратора и код с картинки.

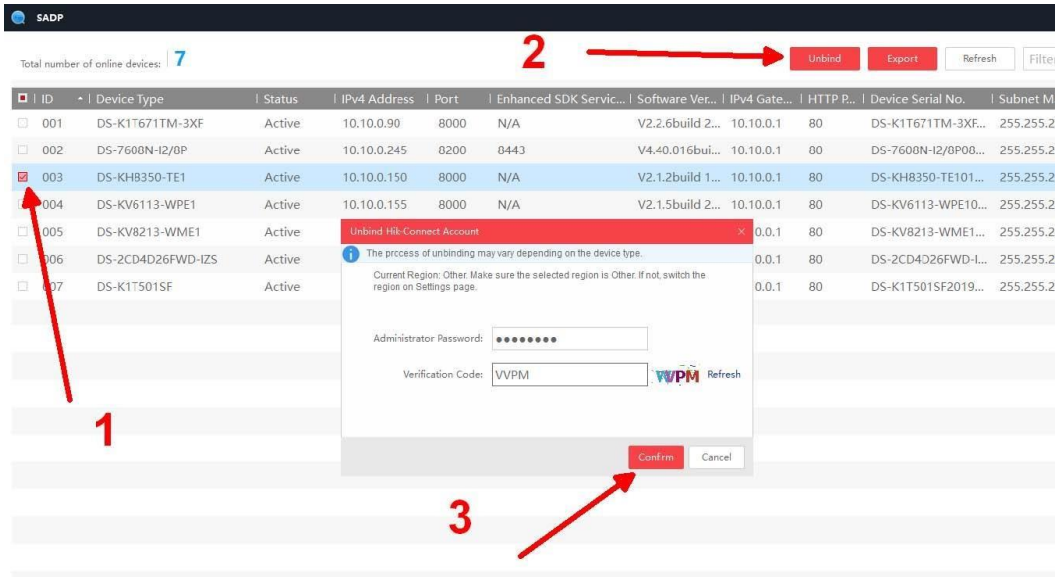

Картина2

4) Видим это сообщение, и добавляем устройство в свой аккаунт.

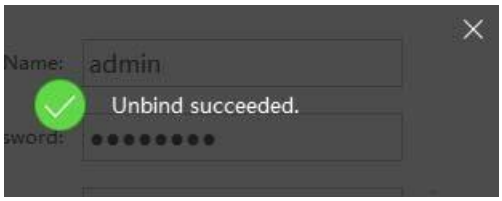


Картина3

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.


2. Отвязка через приложение Hik-Connect на смартфоне

1) Запускаем Hik-Connect и сканируем QR код устройства

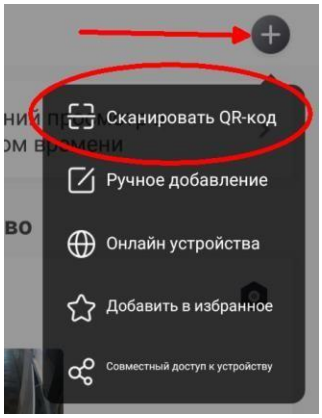

Картина4


2) Если устройство добавлено в облако, увидим такую страницу где выбираем Отсоединение устройства

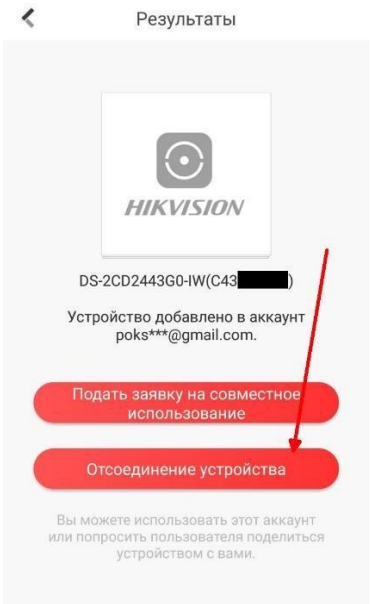

Картина5


© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.

3） В открывшейся форме вводим пароль администратора и проверочный код с картинки

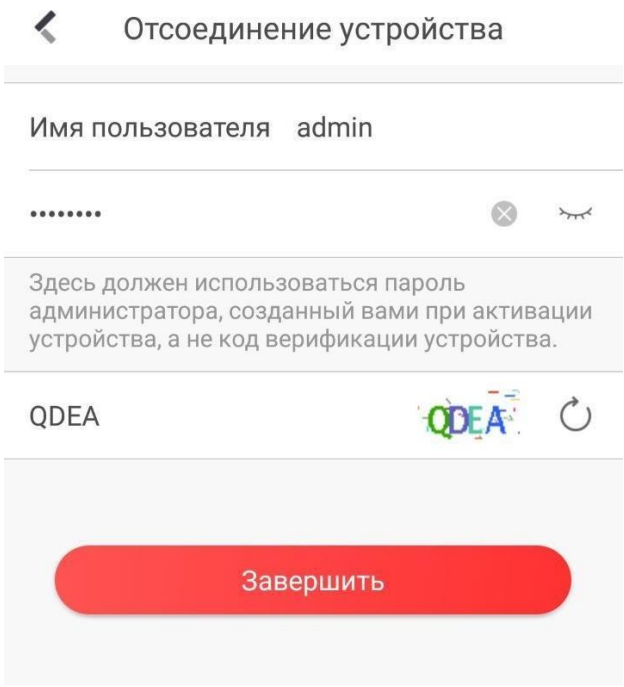

Картина6

4） Если всё сделали по рекомендациям из этой инструкции, то увидите сообщение:

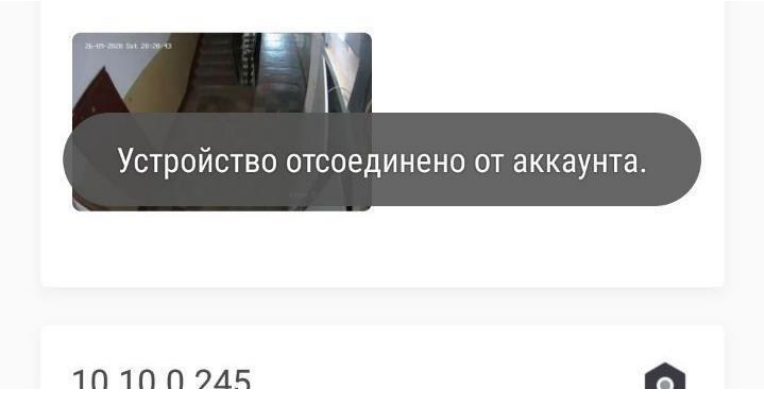


Картина7

5） Теперь можете добавить устройство в свою учетную запись.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.

3. Отвязка регистратора через его локальное меню

Если установлена прошивка версии 4.X, гибридные и IP регистраторы позволяют производить отвязку через свое локальное меню.

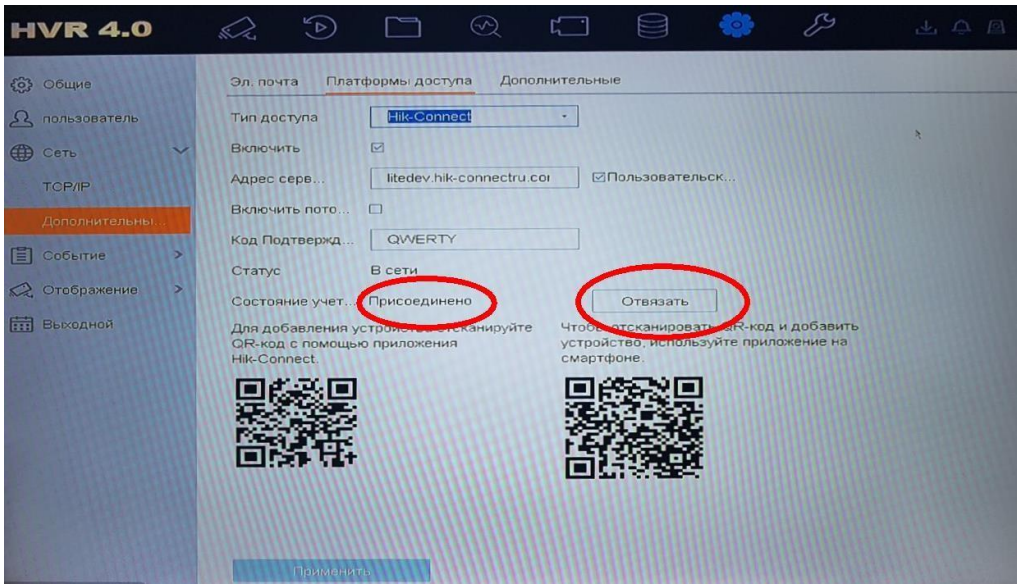

Картина8

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.